

Eliminare ogni contatto

Bampi propone differenti soluzioni isolanti per impianti di scarico, in relazione ai punti di transito e alle caratteristiche degli elementi dell'edificio interessati.


Quando si deve **attenuare la rumorosità** prodotta dai reflui durante lo scorrimento lungo le tubazioni di scarico, è **necessario** adottare soluzioni che riducano la trasmissione delle vibrazioni. Per questa ragione l'impianto di scarico non deve venire a contatto con gli elementi strutturali dell'edificio. Solo con un **materiale elastico** che si interponga tra elemento solido e impianto di scarico è possibile creare quell'effetto di disaccoppiamento necessario per **l'insonorizzazione**.

CODICE	DESCRIZIONE e SPESSORE	MISURE in mm.	ROTOLI cartone	METRI cartone	CONFEZ. minima	UNITA'	PREZZO
FON00550	FONOdBAM guaina isolante mm. 5	Per tubi DN 40-50	9	135	1 cartone	Metri	1,55
FON00580	FONOdBAM guaina isolante mm. 5	Per tubi DN 75-80-90	6	90	1 cartone	Metri	2,50
FON00511	FONOdBAM guaina isolante mm. 5	Per tubi DN 100-110	5	75	1 cartone	Metri	2,65
FON00512	FONOdBAM guaina isolante mm. 5	Per tubi DN 125	4	60	1 cartone	Metri	3,40
FONONA70	FONOdBAM nastro isolante mm. 5	Larghezza mm. 70	24	120	1 cartone	Pezzi	9,15




Guaina isolante in polietilene espanso a celle chiuse, spessore 5 mm.


Nastro adesivo isolante in polietilene espanso a celle chiuse, larghezza 70 mm e spessore 5 mm.

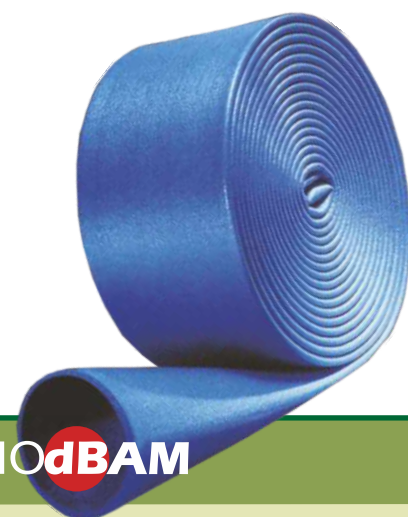

Indicazioni di corretta installazione FONOdBAM

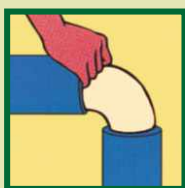


I tratti di tubazione rettilinea vanno rivestiti con la guaina FONOdBAM prima della loro installazione.

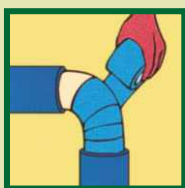

Le curve di raccordo vanno fasciate con il nastro adesivo FONOdBAM con una parziale ma adeguata sovrapposizione, avendo cura di assicurare la continuità dell'isolamento, sormontando i terminali dei due tratti dritti della tubazione.




Proteggere i tratti della tubazione da raccordare con guaina FONOdBAM fino all'innesto della braga.

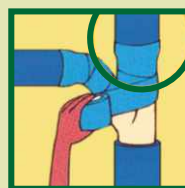

Isolare la braga fasciandola con nastro adesivo FONOdBAM avendo cura di eseguire un adeguato sormonto.



Per l'isolamento di tubi già installati, si consiglia di tagliare due strisce longitudinali di guaina FONOdBAM posizionalle e fissarle alla tubazione attraverso l'impiego del nastro.

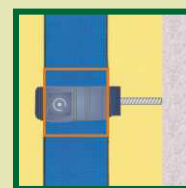

Il collare va installato direttamente sul tubo e rivestito successivamente con nastro adesivo FONOdBAM.